


简易款梯控方案配置说明

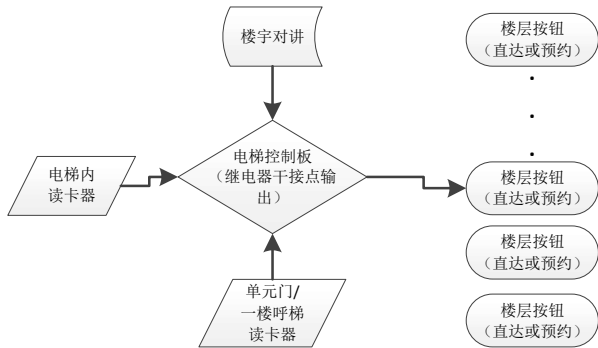

1. 只使用门禁系统接入则能做到刷卡预约或直达。
2. 使用增加楼宇对讲梯控后：刷卡直达和按键预约不能同时实现（因为每个楼层只有一组干接点输出控制），即控制方式只能二选一，降低系统人性化。
3. 控制板接线简单（门禁楼宇共用一套主板）。比如门禁卡权限到期后，楼宇指令是否也到期停止使用。管理门禁权限的同时怎么管理楼宇对讲权限（楼宇对讲厂家技术指令不同）。
4. 控制板出现故障、死机，电梯使用控制全部瘫痪。
5. 使用一套控制板往往不能实现刷卡直达功能。比如保洁、保安刷卡直达时候楼层灯全亮。

电梯控制流程：


A. 业主回家：刷卡开单元门（刷卡梯口读卡器或按上行按钮）——电梯预约成功——进电梯刷卡——按楼层按钮——到达楼层

B. 访客来访：楼宇对讲呼通开锁（激活一楼上行按钮）——电梯预约成功——进电梯按楼层按钮——到达楼层

C. 物业管理/维修工：刷卡开单元门（刷卡梯口读卡器）——电梯预约成功——进电梯刷卡——按楼层按钮——到达楼层

*****A和C的行程路线导致一的梯控系统不能刷卡直达，业主回家使用将需要多次刷卡和按楼层按钮，使用变得繁琐*****

景讯梯控方案配置说明

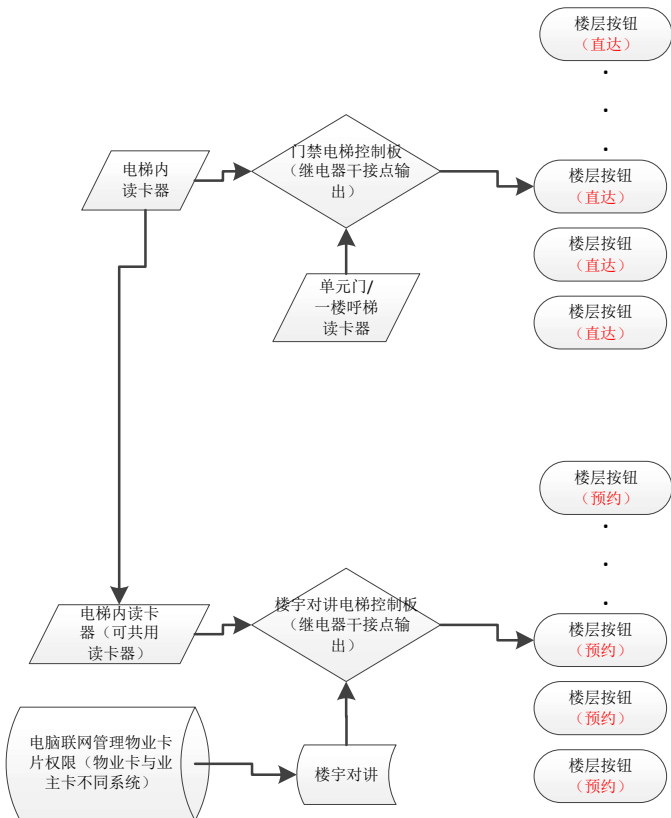

1. 配置基础款门禁梯控刷卡直达。
2. 配置楼宇对讲梯控板，实现访客物业按照正常使用电梯方式按楼层到达。
3. 系统独立，一套控制板故障死机后，另一方系统作为应急备用。
4. 物业使用楼宇对讲系统授权单元和所有楼层。
5. 开放1楼、负一楼按钮、楼层下行按钮，实现出门人性化使用。

电梯控制流程：

A. 业主回家：刷卡开单元门——按上行按钮后进电梯刷卡（或梯口刷卡）——电梯直达楼层（该方案适合有地下车库使用）

B. 访客来访：楼宇对讲呼通开锁——按上行按钮——进电梯按楼层按钮（按钮设置时间到后失效或检测灭灯后失效）——到达楼层（该方案和平常使用方法一样）

C. 物业管理/维修工：刷卡开单元门——按上行按钮——刷卡共用读卡器——按任意需要楼层按钮——到达楼层——进入电梯再次刷卡——到达任意楼层

D. 业主同一单元串门：安装户户通功能楼宇对讲系统预约电梯或下行至一楼使用对讲系统呼叫，不同楼层回家即刷卡直达。

